
# ShellHighBackSling SystemRoMedic



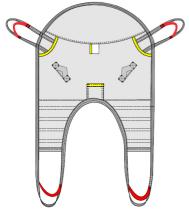

Carico massimo: 300kg

L'imbracatura ShellHBSling è facile da applicare e dona al paziente un senso di sicurezza. È dotata di due supporti per le gambe, in modo che il paziente non rimanga seduto sull'imbracatura. Offre un supporto dal coccige al capo e sotto le gambe del paziente. L'imbracatura ShellHBSling ha una forma concava ed è dotata di un valido supporto per il capo. L'imbracatura consente di assumere una posizione diritta seduta che può essere regolata scegliendo tra le due alternative di aggancio degli anelli.

SystemRoMedic fornisce una gamma di prodotti per quattro categorie di spostamenti: trasferimento, riposizionamento, supporto e sollevamento.



## Controllo funzionale

Controllare regolarmente le condizioni e il funzionamento dell'imbracatura, in particolare dopo ogni lavaggio. Controllare che il tessuto non sia usurato, danneggiato o sbiadito.

In presenza di segni di usura, il prodotto non deve essere utilizzato e deve essere smaltito in caso di dubbi sulla sua sicurezza.

### ا 🔃 ا

#### Leggere sempre le istruzioni

Leggere le istruzioni di tutti i dispositivi di assistenza utilizzati per il trasferimento del paziente.

Scegliere con attenzione la taglia dell'imbracatura, in modo da evitare disagi e il rischio che il paziente scivoli fuori dall'imbracatura. Se l'imbracatura è troppo larga, sussiste il rischio che il paziente scivoli fuori.

Non lasciare il paziente da solo durante il sollevamento.

Applicare gli anelli posteriori dell'imbracatura prima di applicare gli anelli del supporto gambe. Usare sempre un bilancino appropriato.



## Applicazione dell'imbracatura quando il paziente è seduto su una sedia/sedia a rotelle o sul letto:






- 1.Tenere l'imbracatura con una mano e inserire l'altra mano nella tasca situata sul bordo inferiore dell'imbracatura. Questa operazione risulta più facile se il paziente si piega in avanti autonomamente o con l'aiuto degli operatori. Far scivolare l'imbracatura verso il basso dietro la schiena del paziente, lungo lo schienale della sedia/sedia a rotelle o lungo il letto, fino a raggiungere il coccige del paziente. La sezione centrale dell'imbracatura deve essere situata in corrispondenza della colonna vertebrale del paziente.
- Stendere con cura l'imbracatura verso il basso fino a raggiungere le anche del paziente. Per farlo, spingere l'imbracatura nello spazio degli angoli posteriori della seduta della sedia a rotelle.





- 3. Successivamente, estrarre le sezioni gambe lungo la parte esterna delle cosce del paziente. Guardando il paziente, tirare il bordo inferiore del supporto gambe, in modo che l'imbracatura scivoli in posizione attorno ai fianchi. Esercitare una lieve pressione contro le ginocchia del paziente per evitare che scivoli in avanti sulla sedia.
- 4. Dopo aver verificato che i supporti gambe siano della stessa lunghezza su entrambi i lati, posizionarli sotto le cosce del paziente. Incrociare i supporti gambe e agganciarli al bilancino. Iniziare il sollevamento. Quando le cinghie sono tese, arrestare il sollevamento e verificare che tutto sia a posto prima di procedere del paziente. Incrociare i supporti gambe e agganciarli al bilancino. Iniziare il sollevamento. Quando le cinghie sono tese, arrestare il sollevamento e verificare che tutto sia a posto prima di procedere.

### Rimozione dell'imbracatura quando il paziente è seduto:

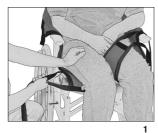




- Piegare il supporto gambe e farlo scivolare sotto se stesso estraendolo da sotto la coscia.
- 2. Successivamente tirare l'imbracatura verso l'alto dietro la schiena del paziente.

## Applicazione dell'imbracatura quando il paziente è sul letto, su una barellao sul pavimento:



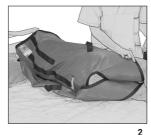

1. Girare il paziente verso l'operatore.
Posizionare l'imbracatura in modo tale che l'etichetta del prodotto sia rivolta verso la superficie sottostante e la sezione centrale dell'imbracatura si trovi in corrispondenza della colonna vertebrale. Il bordo superiore dell'imbracatura deve essere ad un'altezza tale da far si che l'imbracatura sostenga il capo e il bordo inferiore si trovi in corrispondenza del coccige. Posizionare l'imbracatura il più possibile sotto il paziente. Spingere sotto l'anello della parte alta dell'imbracatura, in modo da riuscire ad afferrarlo una volta rigirato il paziente sull'imbracatura.





- 2. Per semplificare la procedura di applicazione, è possibile posizionare la sezione posteriore dell'imbracatura sulla schiena del paziente e posizionare i supporti gambe tra le ginocchia del paziente nel momento in cui è rivolto verso l'operatore, in modo da tirarli in avanti quando il paziente si trova sull'imbracatura.
- 3. Rigirare il paziente sull'imbracatura e tirare la sezione posteriore e il supporto gambe.
- 4. Incrociare i supporti gambe e agganciarli al bilancino. Iniziare il sollevamento. Quando le cinghie sono tese, arrestare il sollevamento e verificare che tutto sia a posto prima di procedere.

### Rimozione dell'imbracatura quando il paziente è sdraiato in posizione supina:





- 1. Posizionare i supporti gambe tra le ginocchia del paziente.
- Girare il paziente verso l'operatore e piegare l'imbracatura sotto il paziente in modo tale da estrarla agevolmente facendola scorrere.

2

#### Metodo alternativo per l'applicazione dei supporti gambe dell'imbracatura:







- 1. Il metodo standard prevede di incrociare i supporti gambe prima di agganciarli al bilancino.
- 2. Se si desidera tenere unite le gambe del paziente, è possibile sovrapporre i supporti sotto le gambe, in modo da garantire al paziente una posizione più comoda e composta.
- 3. Per un migliore accesso all'area perineale del paziente, è possibile scegliere di non incrociare i supporti gambe. Si noti tuttavia che ciò comporta il rischio che il paziente scivoli fuori dall'imbracatura.

#### Materiale:

Poliestere: materiale resistente a basso attrito.

# Pulizia e manutenzione del prodotto:

Leggere l'etichetta del prodotto.



Non usare detergenti. Per garantire la massima drata del materiale, asciugare l'imbracatura appesa o nell'asciugatrice a basso calore.

#### Informazioni sulla taglia

Le imbracature spesso possono essere usate con bilancini a 2 e a 4 punti di sollevamento.

È fondamentale accertarsi che la larghezza del bilancino sia adatta alla taglia dell'imbracatura e alle condizioni e alle capacità funzionali del paziente. Utilizzare imbracature specifiche per il paziente (monopaziente) nei casi in cui il controllo delle infezioni abbia la massima priorità.

| Misura                      |               | XXS/       | XS/        | S/       | M/       | L/         | XL/         | XXI/        |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|
|                             |               | Grigio     | Arancione  | Rossa    | Gialla   | Verde      | Porpora     | Bianco      |
| Consigliato Ibs             |               | 22-66      | 44-77      | 66-121   | 110-198  | 176-265    | 243-353     | 331-463     |
| Peso paziente kg            |               | 10-30      | 20-35      | 30-55    | 50-90    | 80-120     | 110-160     | 150-210     |
| Altezza<br>dell'imbracatura | Pollici<br>cm | 31,5<br>80 | 33,5<br>85 | 37<br>94 | 38<br>97 | 38,5<br>98 | 39,5<br>100 | 39,5<br>100 |

In caso di dubbi, contattare il vostro rappresentante Handicare per provare i prodotti, per consulenza ed informazioni. Per ulteriori informazioni, chiedete al vostro specialista di prodotto o rappresentante, oppure visitate il sito www.handicare.com. Assicuratevi di avere sempre la versione più aggiornata del manuale. I manuali sono disponibili e scaricabili dal nostro sito internet www.handicare.com

#### Handicare AB

**SWEDEN** 

Torshamnsgatan 35 Tel: +46 (0)8 -557 62 200 SE-164 40 Kista Fax:+46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com E-mail: info@handicare.se

